


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROZDRABNIARKI DO OWOCÓW

UWAGA: Rozdrabniarka musi być użytkowana dokładnie według instrukcji poniżej. Aby uniknąć zranienia lub uszkodzenia ciała należy trzymać ręce z dala od wnętrza rozdrabniarki oraz zębatek zewnętrznych podczas użytkowania. Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie przez odpowiedzialną osobę dorosłą. Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia ani mieć bezpośredniego dostępu do niego bez względu czy maszyna pracuje czy nie! **Niewłaściwe użycie może spowodować nieodwracalne uszkodzenia ciała.**

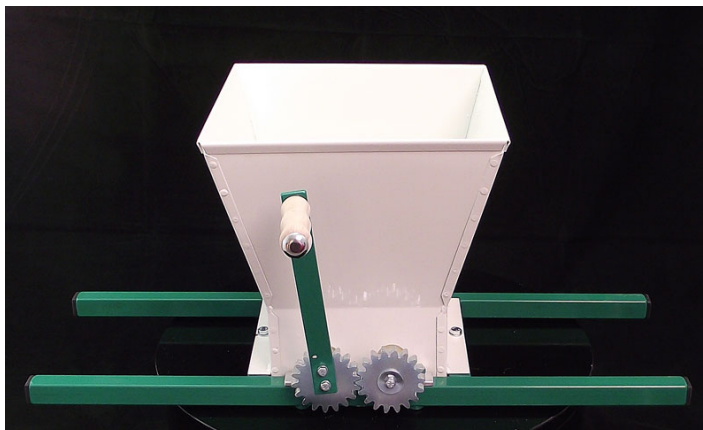

OPIS URZĄDZENIA: Ręczna rozdrabniarka/kruszarka służy do rozdrabniania twardych i dużych owoców, które następnie mogą być poddane wyciskaniu w prasie do soku, mogą być to owoce tj. jabłka, gruszki itp. Zbiornik pokryty jest materiałem o jakości spożywczej a rolki wykonane są z silikonu z osadzonymi kolcami ze stali nierdzewnej.

MONTAŻ: Użyj klucza 10mm aby odkręcić dwie nakrętki mocujące, które utrzymują ręczną korbę w pozycji transportowej. Obróć korbę tak, aby drewniany uchwyt był skierowane na zewnątrz i ponownie podłącz go do środka zębataki stosując te same dwie nakrętki mocujące. Przed użyciem należy umyć wszystkie części a następnie dokładnie je spłukać. **UWAGA!** Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji do niniejszego urządzenia!

UŻYTKOWANIE: Należy umieścić rozdrabniarkę na 25-33 litrowym wiadrze lub pojemniku do zbierania rozdrobnionych owoców. Trzymaj koła zębate w odpowiedniej odległości na zewnątrz krawędzi pojemnika zbierającego aby nie utrudniać obracania. Włóż owoce do kosza, upewniając się, że ręce nie dostały się do środka zbiornika. Kręć ręczną korbą w prawo, przy zastosowaniu dostarczonego drewnianego uchwyty do korby. Ruch korby wprowadzi rolki silikonowe w ruch, które zmiżdżą owoce. Gdyby coś zakleszczyło się między walcami spróbuj przekręcić korbę w lewo. Nie obracaj korby gdy trzymasz ręce w pobliżu silikonowych wałków!

KONSERWACJA: Po użyciu rozdrabniarki należy umyć oraz spłukać wszystkie części, które miały kontakt z owocami. Urządzenie należy przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Elementy napędowe powinny być dokładnie wysuszone i nasmarowane olejem roślinnym.

DANE TECHNICZNE: Całkowita długość: 76 cm, maksymalna szerokość 48 cm, wysokość 32 cm, wymiary kosza 31 x 31 cm, długość rolek 19 cm, wylot 19,5 cm x 19,5 cm, waga 16 kg.

Ten produkt zakupisz w sklepie <http://jan-okowita.pl>

